




**AL EC ENGINE GUARD**  
**YAMAHA WR 450 F 2003-2006**  
Ref.: 2CP0590066

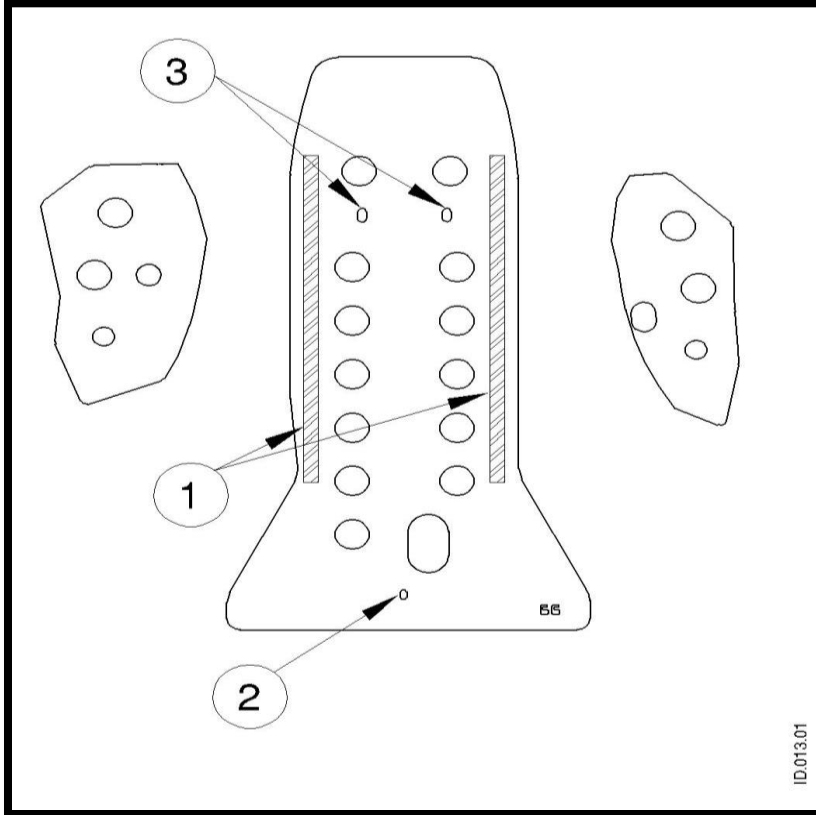

ID.013.01

3	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x20 - ISO 7380	2
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x35 - ISO 7380	1
1	Tira Protetora / Protective Strip	1 Mt.	1
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

### Instrução de Montagem / Assembly Sequence

#### English:

**Attention – Follow the assembly instruction sequence as you can see in the photos.**

• **1<sup>st</sup> Photo:** Aluminum engine protection part and kit of components. Apply item N°1 (Protective Strip) on the inside of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.

• **2<sup>nd</sup> Photo:** Mount protection on the motorcycle first rear part with item N°2 (Screw).

• **3<sup>rd</sup> Photo:** Apply item N°3 (Screw) on the front part of the protection.

**Tight all screws.**



#### Français:

**Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.**

• **1er Photo:** Protection de moteur en aluminium et kit de composants. Appliquer l'item N°1 (Bande de Protection) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.

• **2er Photo:** Monter la protection sur la moto, première partie arrière avec l'item N°2 (Screw).

• **3er Photo:** Appliquer l'item N°3 (Screw) sur la partie avant de la protection.

**Serrer toutes les vis.**

#### Português:

**Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.**

• **1º Foto:** Proteção de motor em alumínio e kit de componentes. Aplicar item N°1 (Tira Protectora) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.

• **1º Foto:** Remover proteção de motor de origem.

• **2º Foto:** Montar proteção na moto iniciando pela parte de trás com o item N°2 (Parafuso).

• **3º Foto:** Aplicar o item N°3 (Parafuso) na parte da frente da proteção.

**Apertar todos os parafusos.**