



**English:**

- Tight all screws.

**Français:**

- Serrer toutes les vis.


**Português:**

- Apertar todos os parafusos.

8	Carenagem Superior Direita / Upper Right Crash Bar	48R	1
7	Carenagem Inferior Direita / Lower Right Crash Bar	48R	1
6	Carenagem Superior Esquerda / Upper Left Crash Bar	48L	1
5	Carenagem Inferior Esquerda / Lower Left Crash Bar	48L	1
4	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M6x16 - DIN 912	2
3	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M8x35 - ISO 7380	1
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M8x25 - ISO 7380	3
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x35 - ISO 7380	2
<b>ITEM Nº:</b>	<b>COMPONENTE (COMPONENT):</b>	<b>DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):</b>	<b>QUANT.:</b>
<b>ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)</b>			



**ALUMINUM TRAIL CRASH BAR**  
**TRIUMPH TIGER 1200 XCa 2018-2019**  
**TRIUMPH TIGER 1200 XCx 2018-2019**  
 Ref.: 2CP1970048

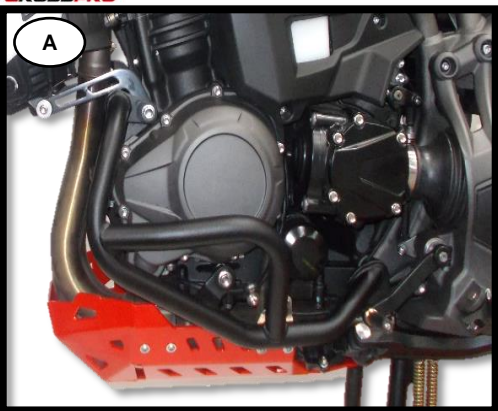

**English:**


- Remove aluminum crash bar of origin and tighten the screws of origin (Left Side).

**Français:**

- Retirer le crash bar d'origine et serrer les vis d'origine (Côté Gauche).

**Português:**

- Remover carenagem de origem e reapertar os parafusos de origem (Lado Esquerdo).

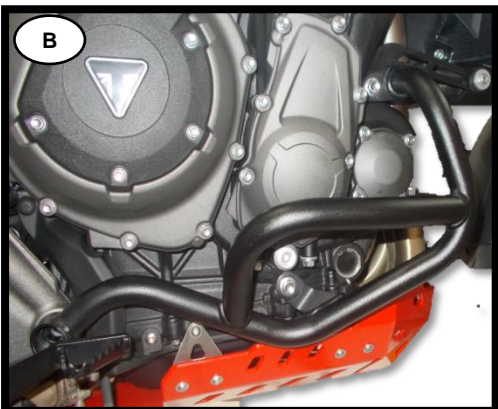

**English:**


- Remove aluminum crash bar of origin and tighten the screws of origin (Right Side).

**Français:**

- Retirer le crash bar d'origine et serrer les vis d'origine (Côté Droit).

**Português:**

- Remover carenagem de origem e reapertar os parafusos de origem (Lado Direito).

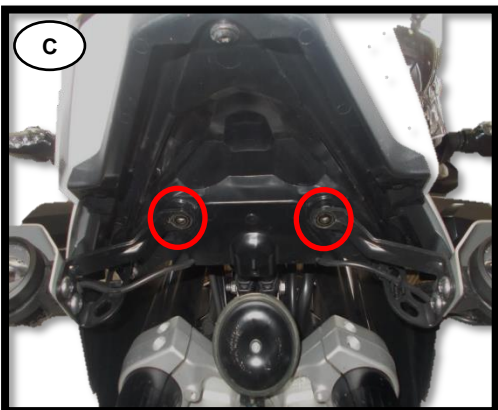

**English:**


- Remove original screw.

**Français:**

- Remover vis d'origine.

**Português:**

- Remover parafusos de origem.

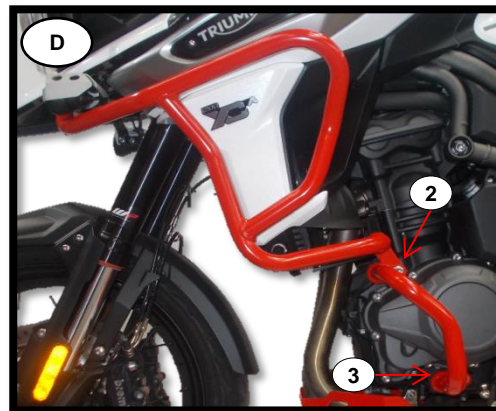

**English:**


- Mount Crash Bar Upper Left and after the inferior part according to the photo.

**Français:**

- Montez la barre de protection supérieure gauche et après la partie inférieure conformément à la photo.

**Português:**

- Montar Carenagem Superior Esquerda e de seguida a Inferior conforme a foto.

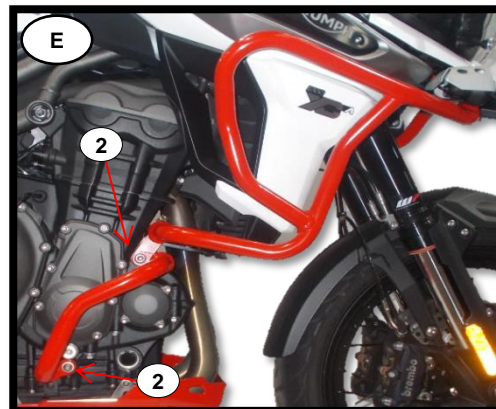

**English:**


- Mount the upper Right crash bar and after the bottom part according to the photo.

**Français:**

- Montez la barre de protection supérieure droit et après la partie inférieure conformément à la photo.

**Português:**

- Montar Carenagem Superior Direita e de seguida a Inferior conforme a foto.

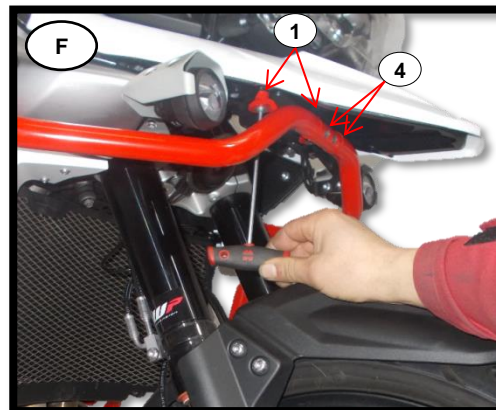

**English:**

- Apply items N°1 (Screw) and N°4 (Screw) according to the photo.

**Français:**

- Appliquer les items N°1 (Vis) et N°4 (Vis) conformément à la photo.

**Português:**

- Aplicar os itens N°1 (Parafuso) e N°4 (Parafuso) de acordo com a foto.